



TRAMPOLÍN SALTADOR PARA NIÑOS

MODELO# 9001KJ
MANUAL DEL PRODUCTO - VERSIÓN 02.19.1

PARA EDADES:

3-7

LÍMITE DE PESO:

75 Lbs
34 Kgs

PARA CONSTRUIR:



HERRAMIENTAS
NECESARIAS:



VIDEOS
INSTRUCTIVOS
EN LÍNEA



Manual en
español ubicado
en GQBrands.com

Spanish Manual located
at GQBrands.com

SERVICIO AL CLIENTE

GQBrands.com • CustomerService@GQBrands.com • 1-866-498-5269 • 4401 Samuell Blvd, Ste 150, Mesquite, TX 75149



SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por comprar: TRAMPOLÍN SALTADOR PARA NIÑOS

MODELO# 9001KJ

Si tiene algún problema con su artículo, no lo devuelva. Por favor, informe los artículos que estén dañados o que falten piezas al fabricante GQ brands dentro los 3 días posteriores a la entrega. Contáctenos a nuestro servicio al cliente customerservice@gqbrands.com o al toll-free 1-866-498-5269.

En GQBrands®, queremos que todos nuestros clientes estén completamente satisfechos con su compra. Tómese el tiempo para revisar el contenido del producto que acaba de recibir para asegurarse de que todas las piezas están incluidas. Si encuentra que faltan piezas o están dañadas, le proporcionaremos piezas de repuesto sin cargo dentro de los 30 días de la compra.

Tenga en cuenta que para seleccionar las solicitudes de reemplazo de piezas dañadas, requeriremos una foto para su envío.

Para pedir estas piezas, o si tiene alguna otra pregunta o inquietud acerca de este producto GQBrands, por favor contáctenos al

PureFun.Net
Global Quality Brands®
Teléfono: 1-866-498-5269
Correo Electrónico: CustomerService@GQBrands.com
4401 Samuel Blvd, Ste 150
Mesquite, TX 75149

Asegúrese de incluir la siguiente información al ponerse en contacto con el Servicio al Cliente:

TU NOMBRE: _____

SU DIRECCIÓN POSTAL: _____

TU CORREO ELECTRÓNICO: _____

NOMBRE DEL PRODUCTO: _____

MODELO DEL PRODUCTO#: _____

NÚMERO DE LA PARTE _____

DISTRIBUIDOR DONDE SE COMPRÓ: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NUMERO DE LA ORDENADOR (Si está disponible) _____

NÚMERO DE SERIE: _____

CANTIDAD NECESARIA: _____

IMAGEN DE LA PIEZA DAÑADA

GARANTÍA LIMITADA

Global Quality Brands® garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales bajo condiciones y uso normales por un período de 90 DÍAS DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. Esta Garantía Limitada no es transferible y sólo está disponible para el comprador original del Producto. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar el Producto, a discreción de la empresa.

Toda la cobertura de la garantía se extiende solamente al comprador original a partir de la fecha de compra. La obligación bajo esta garantía, se limita a reemplazar o reparar, a la discreción de Global Quality Brands®. Todos los productos para los que se solicita la garantía deben ser recibidos por Global Quality Brands® y acompañados de una prueba de compra (fotocopia del recibo original de la tienda, indicando la fecha de compra). Todos los gastos de envío y manipulación son responsabilidad del consumidor a pagar, desde y hacia Global Quality Brands®. Todas las reclamaciones de la garantía deben estar pre-autorizadas por Global Quality Brands® se puede obtener una autorización previa llamando al Servicio al Cliente.

Esta garantía no cubre el desgaste ordinario, el incumplimiento de las instrucciones, instalación incorrecta, el mantenimiento inadecuado o los actos de la naturaleza (como daños causados por el viento, rayos, nieve, agua o hielo), por trabajos de reparación no autorizados o daños causados por el uso indebido de los productos, no están cubiertos por la garantía del producto. Ninguna otra garantía más allá de lo específicamente expuesto anteriormente está autorizada por Global Quality Brands®.

GLOBAL QUALITY BRANDS® NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE, O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS CON RESPECTO A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BIENES, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTO DE REMOCIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® , RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA EN SU ÁMBITO Y DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS AQUÍ. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

MIENTRAS SE HACEN CADA INTENTO PARA ASEGURAR EL MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN EN TODO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR LA LIBERTAD DE LESIÓN. EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO DE LESIÓN POR USO. TODA LA MERCANCÍA ESTÁ VENDIDA EN ESTA CONDICIÓN, QUE NINGÚN REPRESENTANTE DE LAS MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® PUEDE RENUNCIAR O CAMBIAR.

ADVERTENCIAS



ASAMBLEA ADULTA REQUERIDA **PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas** **NO para niños menores de 3 años de edad.**

Lea estas advertencias y la información de este manual en su totalidad.

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede aumentar el riesgo de lesiones graves y / o muerte:


- Esta unidad debe ser ensamblada y desmontada por **ADULTOS SOLAMENTE**.
- Los niños deben ser supervisados en todo momento cuando usen este equipo. **NO** deje a los niños desatendidos en ningún momento.
- Los niños **NO NUNCA** deben usar el trampolín a menos que sean supervisados por un adulto responsable con conocimiento del uso del trampolín.
- Este trampolín es adecuado para su uso por la mayoría de los niños de 3 a 7 años de edad.
- **NO** exceda el límite de **PESO MÁXIMO** de 75lbs (34kgs) independientemente de la edad.
- Este trampolín **NO** es para uso de adultos.
- La Manija del trampolín sólo tiene la intención de ayudar a su hijo a controlar su rebote y mantener su equilibrio en la alfombra. La Manija **NO** se debe utilizar para ningún otro propósito.
- Este trampolín sólo está diseñado para uso doméstico residencial normal. No está destinado a aplicaciones comerciales y / o en áreas públicas como escuelas, parques, guarderías, escuelas de día, guarderías, etc. Para uso en el interior solamente: Su trampolín debe colocarse a una distancia segura de cualquier obstáculo, escaleras, ventanas, Muebles, electrodomésticos, etc.
- **NO** permita que más de una persona en el trampolín a la vez.
- **NO** use anteojos o cascos cuando use el trampolín.
- **NO** caiga ni salte sobre sus rodillas, esto puede causar lesiones.
- **NO** permita que otras personas vayan debajo, se sienten, se paren o se acuesten sobre o cerca de las almohadillas o estera mientras el trampolín esté en uso.
- **SIEMPRE** asegure este trampolín contra el uso no autorizado y/o sin supervisión.
- **NO** use o permita el uso del trampolín bajo la influencia de cualquier sustancia o medicamento que pueda afectar el juicio y/o coordinación del supervisor.
- Monte y desmonte el trampolín con cuidado, ya que pueden producirse lesiones.
- **SIEMPRE** quite joyas, hebillas de cinturón o cualquier otro objeto afilado antes de usar el trampolín.
- **SIEMPRE** saltar en el centro de la cama de trampolín.
- **SIEMPRE** use calcetines cuando use el trampolín. **NUNCA** use calzado (por ejemplo zapatos) cuando use el trampolín.
- Antes de usar este producto, inspeccione y reemplace cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte. Aunque el cojín, la espuma y la estera están hechos para tomar desgaste, con el tiempo estas piezas pueden necesitar ser substituidas. Es importante inspeccionar el trampolín periódicamente para asegurarse de que el marco es constante y todas las piezas están en buenas condiciones.
- Lea y consulte otras advertencias y use la información en las instrucciones del trampolín antes de usarlo.
- Deseche todos los materiales de embalaje de forma segura y por ordenanza local.
- El producto **NUNCA** debe ser utilizado por más de un niño a la vez. El trampolín está diseñado para que el niño puede rebotar y el equilibrio en la estera.
- **NUNCA** permita que su niño intente volteretas o voltea en este trampolín ya que no está diseñado para tales características de juego.
- El trampolín **NO** se debe utilizar junto con, o conectado a cualquier otro equipo de juego.
- Los niños **NO** deben pararse ni sentarse en el borde del trampolín.
- **SIEMPRE** almacene el trampolín cuando no esté en uso para evitar el uso no autorizado y / o sin supervisión.
- **NUNCA** almacene artículos, juguetes ni permita que las mascotas u otros niños se arrastren debajo de la Estera de Salto en cualquier momento.

ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- Requiere la Asamblea de Adultos.
- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Por favor, deseché todo el material de embalaje con cuidado y manténgalo alejado de los niños.
- Asegúrese de que tiene todas las partes enumeradas en la Lista de piezas. Si faltan piezas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Tómese unos minutos para familiarizarse con el contenido y las instrucciones antes de intentar ensamblar.
- Cuando esté listo para comenzar, asegúrese de tener las herramientas correctas a mano y un espacio adecuado para el montaje.

LISTA DE PARTES


A -Estera De Salto

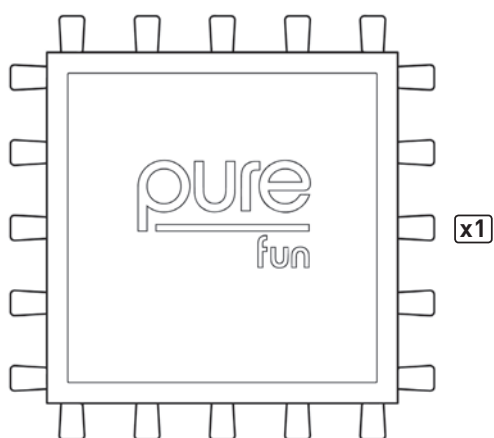


B -Pierna Del Marco Con La Abertura Cuadrada

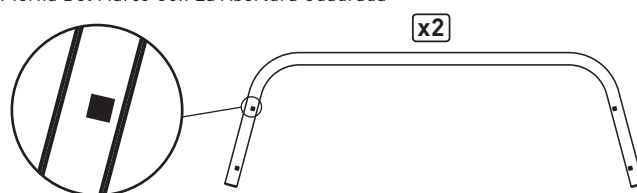


C -Pierna Del Marco Con La Abertura Redonda

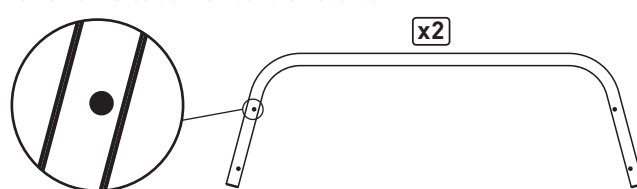


D/F - Manija - Hembra

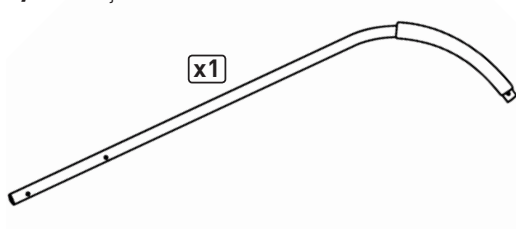

D/M - Manija - Macho

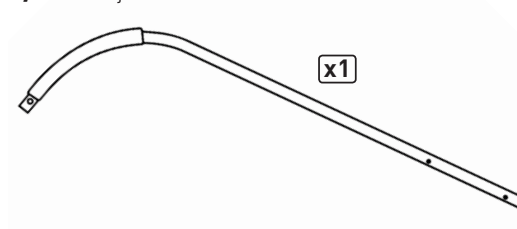

E -Tubos De Espuma

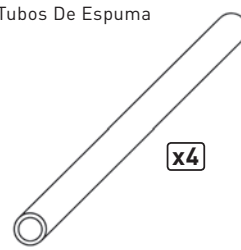

F -Perno Largo



G -Perno Corto




H -Tuerca



I - Arandela




J - Espaciador

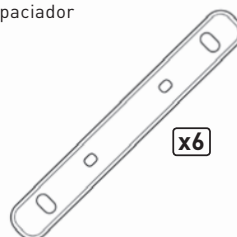

K - Tuerca Cúpula



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

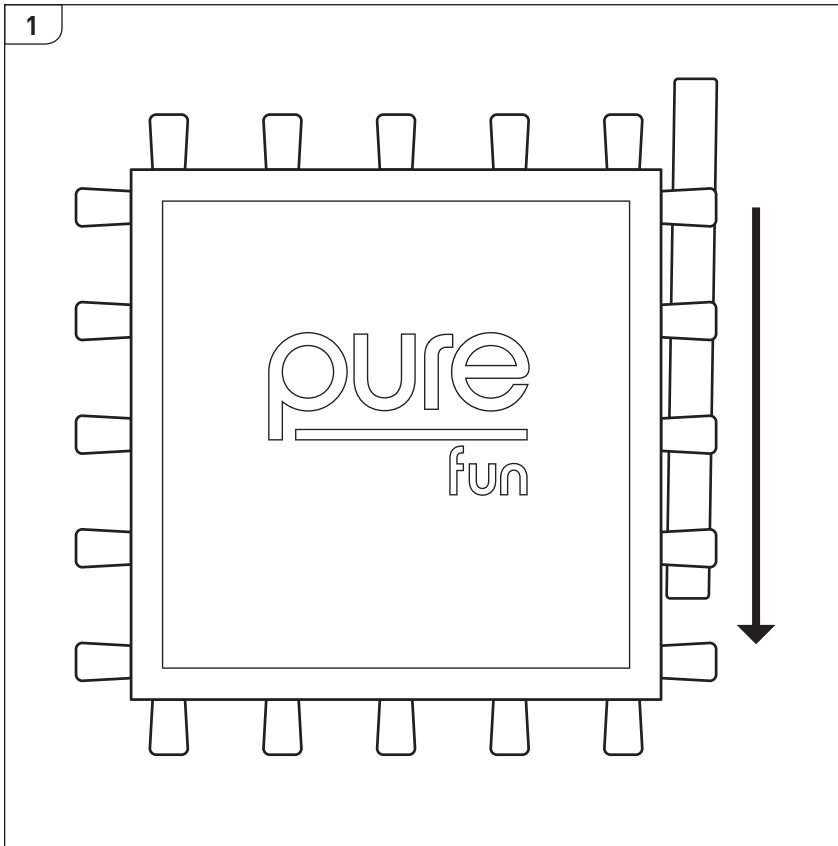


PASO 1:

Encuentre un área abierta y limpia para configurar correctamente el trampolín.


Coloque la Estera De Salto (Parte A) sobre el piso con el logotipo hacia arriba. Inserte los Tubos De Espuma (parte E) dentro de las aberturas para todos los 4 lados de la Estera De Salto.

NOTA:

Asegúrese de que todas las Espumas estén colocadas correctamente para evitar lesiones al usar el producto.

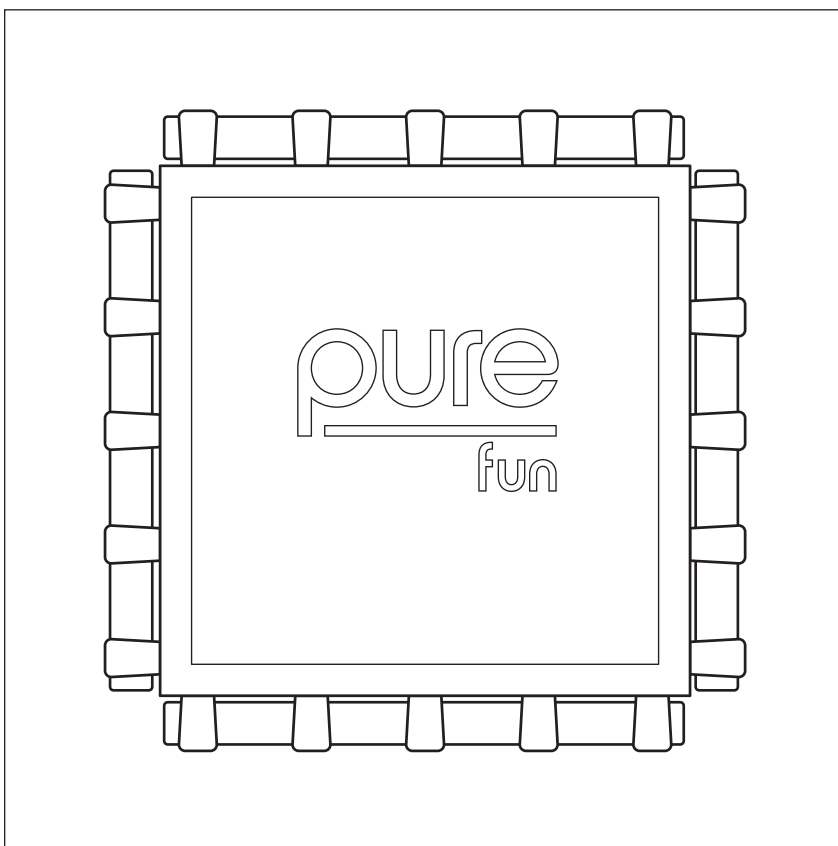




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

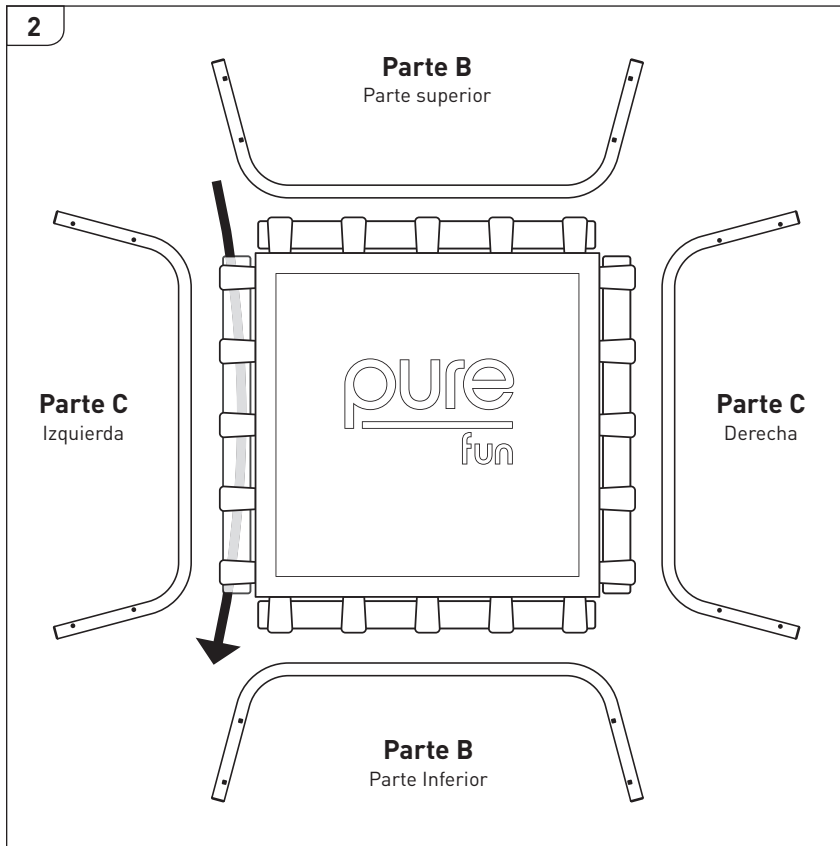


PASO 2:

Inserte las Piernas Del Marco Con Las Aberturas Cuadradas (Parte B) en la espuma superior e espuma inferior de la Estera. Asegúrese de que las aberturas estén orientadas hacia el interior.

Inserte las Pierna Del Marco Con La Abertura Redonda (Parte C) en las espumas de la izquierda y derecha de la Estera De Salto. Asegúrese de que las aberturas estén orientadas hacia el interior.

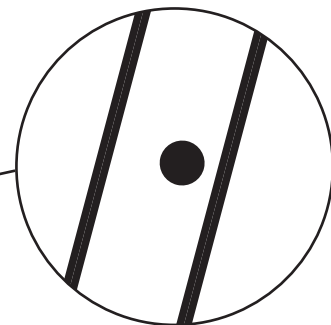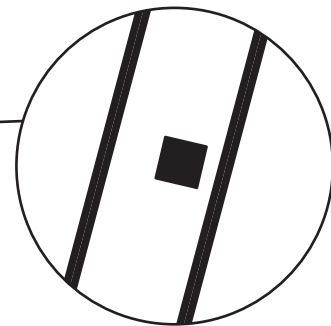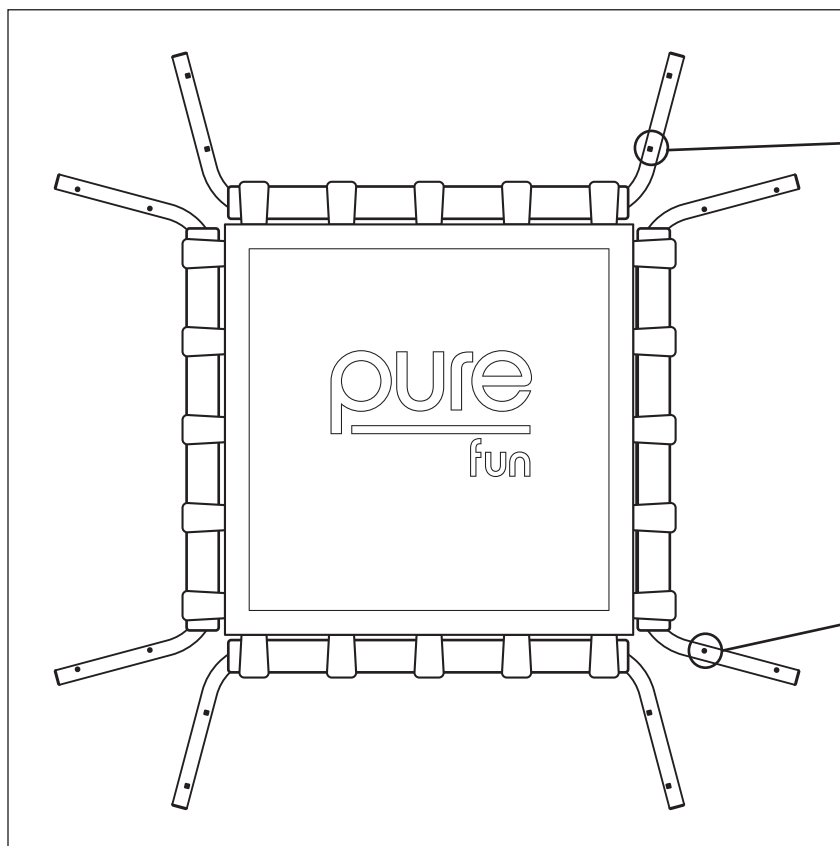


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

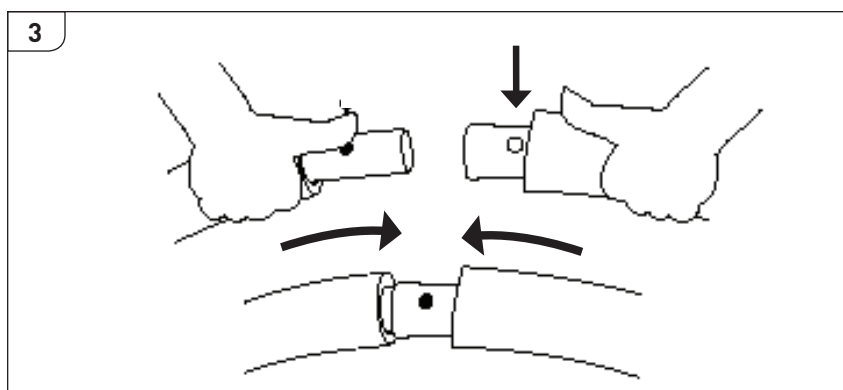

PASO 3:

Agarre la Manija - Hembra (Parte D/F) y la Manija - Macho (Parte D/M) y conéctelos para formar la Manija completa en arco. La Manija - Macho, tiene un botón de presión que debe ser empujada, deslícelo a la abertura de la Manija-Hembra. Oirá un "clic" cuando el botón se haya bloqueado correctamente en el agujero.


Para evitar pellizcos cuando este en uso, empuje espumas entre sí en la parte superior de los arcos para cubrir completamente la área de conexión.

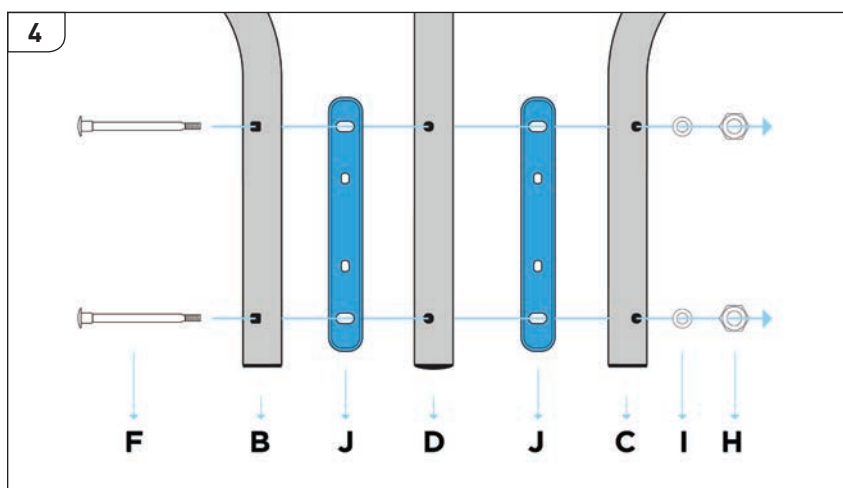

PASO 4:

Para conectar todas las piernas del trampolín y la Manija, necesitará las siguientes piezas: Pernos Largos (Parte F), Espaciadores (Parte J), Arandelas (Parte I) y Tuercas (Parte H). Siga el orden que se muestra para montar las piernas adecuadamente.

Asegúrese de insertar el perno en la pata del Marco con la abertura cuadrada para mantener la parte segura y en su lugar, con el resto del perno que sobresale de la pierna del Marco con la abertura redonda una vez que todas las piezas estén en orden. Esto le permitirá colocar la arandela y la tuerca adecuadamente.

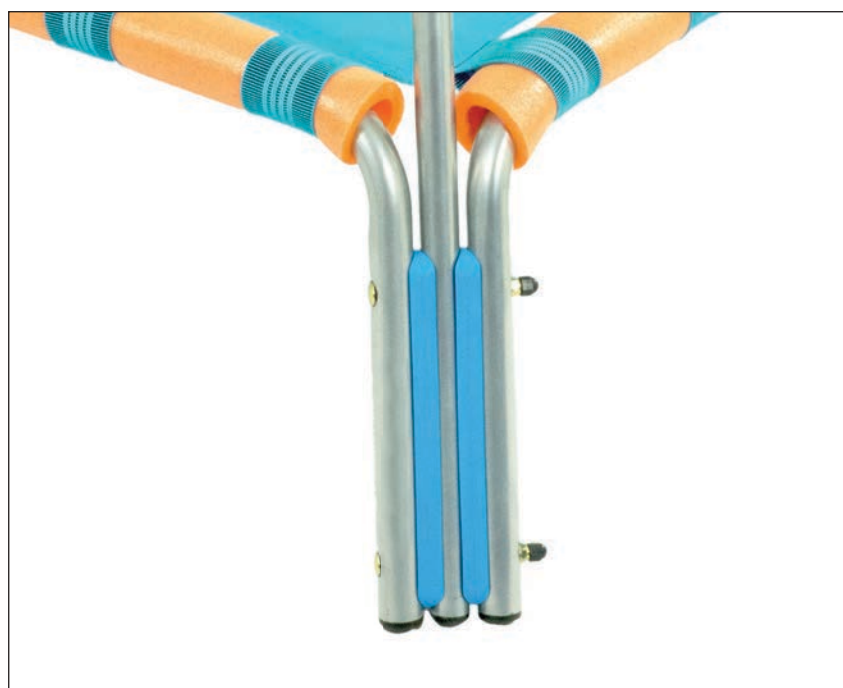


NOTA:

Puede que necesite a otro adulto para ayudarlo en esta sección. La tensión de la alfombra de salto hará que sea difícil para las piezas para permanecer en su lugar. Tener a alguien para sostener todas las partes juntas mientras que instala las piernas puede ser provechoso.

No apriete las tuercas hasta el comienzo del paso 6. Esto evitará demasiada tensión en las piernas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

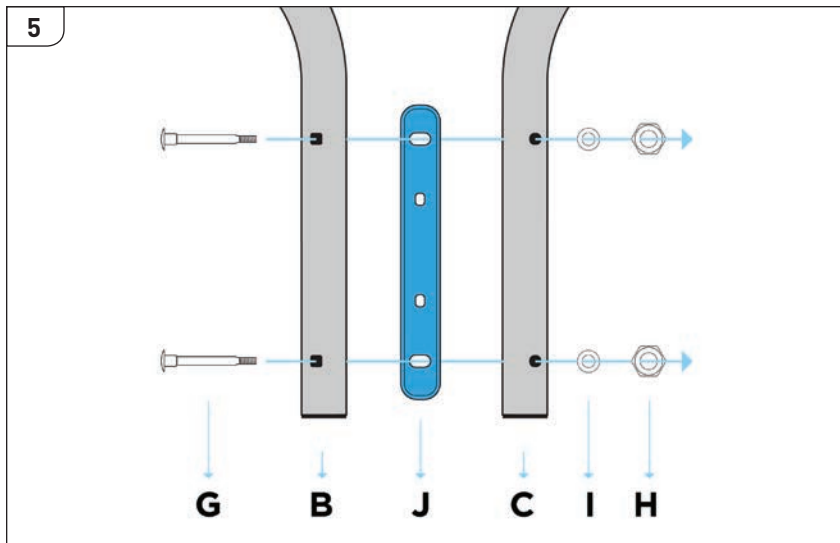

PASO 5:

Una vez que las piernas delanteras de el Trampolín han sido montados y la Manija correctamente instalada, usted puede comenzar a juntar las partes para las patas traseras del trampolín. Necesitará las siguientes piezas: Perno Corto (Parte G), Espaciadores (Parte J), Arandelas (Parte I) y Tuercas (Parte H). Siga el orden que se muestra a continuación para montar correctamente las patas.


Asegúrese de insertar el perno en la pata del Marco con la abertura cuadrada para mantener la parte segura y en su lugar, con el resto del perno que sobresale de la pierna del Marco con la Abertura Redonda una vez que todas las piezas estén en orden. Esto le permitirá colocar la arandela y la Tuerca correctamente.



NOTA:

Puede que necesite a otro adulto para ayudarlo en esta sección. La tensión de la Estera De Salto hará que sea difícil para las piezas para permanecer en su lugar. Tener a alguien para sostener todas las partes juntas mientras que instala las piernas puede ser provechoso.

No apriete las tuercas hasta el comienzo del paso 6. Esto evitará demasiada tensión en las piernas.

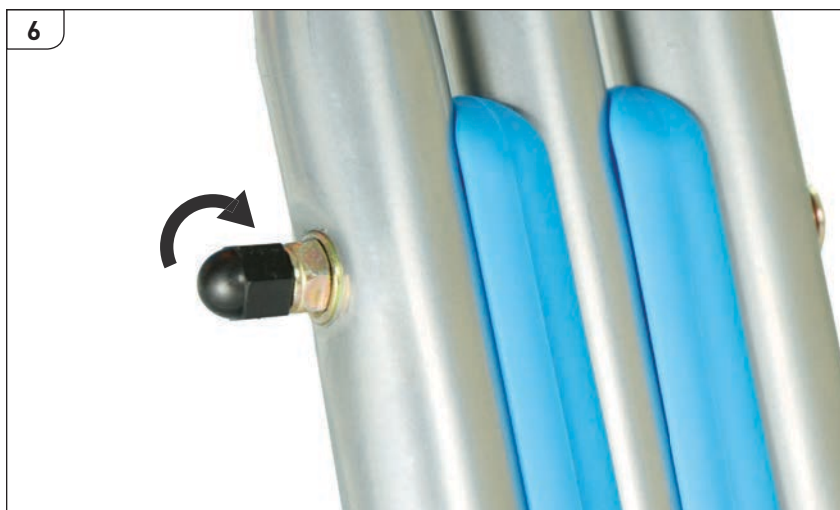

PASO 6:


Una vez que todas las piernas estén correctamente instaladas, puede empezar a apretar las tuercas para asegurarse de que están bien unidas y aseguradas. Hacerlo le dará espacio suficiente para colocar las Tuercas Cúpulas (Parte K).

NOTA:

Asegúrese de colocar las 8 Tuercas Cúpulas en los pernos. Si no inspecciona que todas las piezas están correctamente instaladas en el producto antes de su uso, puede causar lesiones, arañazos y/o cortes en su cuerpo.

PREGUNTAS FRECUENTES

- Pregunta: "La almohadilla de espuma o estera está dañada, ¿qué debo hacer?"
- Si todavía está dentro de su período de garantía, debe ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente. También puede comprar piezas de repuesto de nuestro sitio web: www.PureFun.net
- Pregunta: "Tuve una parte que falta en mi caja" o "algo se dañó en el envío, ¿puede enviar a mí?"
- Si ha transcurrido 30 días o menos desde la fecha de su compra inicial, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente (información a continuación) para obtener una pieza de repuesto que se emita.
- Pregunta: El trampolín no descansa completamente plano. ¿Que puedo hacer?
- Si el trampolín no es plano, entonces hay demasiada tensión en los tubos. Presione el trampolín en diagonal, o doble un poco de la pierna que no toque el suelo para nivelar todas las piernas. (Vea Img. 1 y la Img. 2)

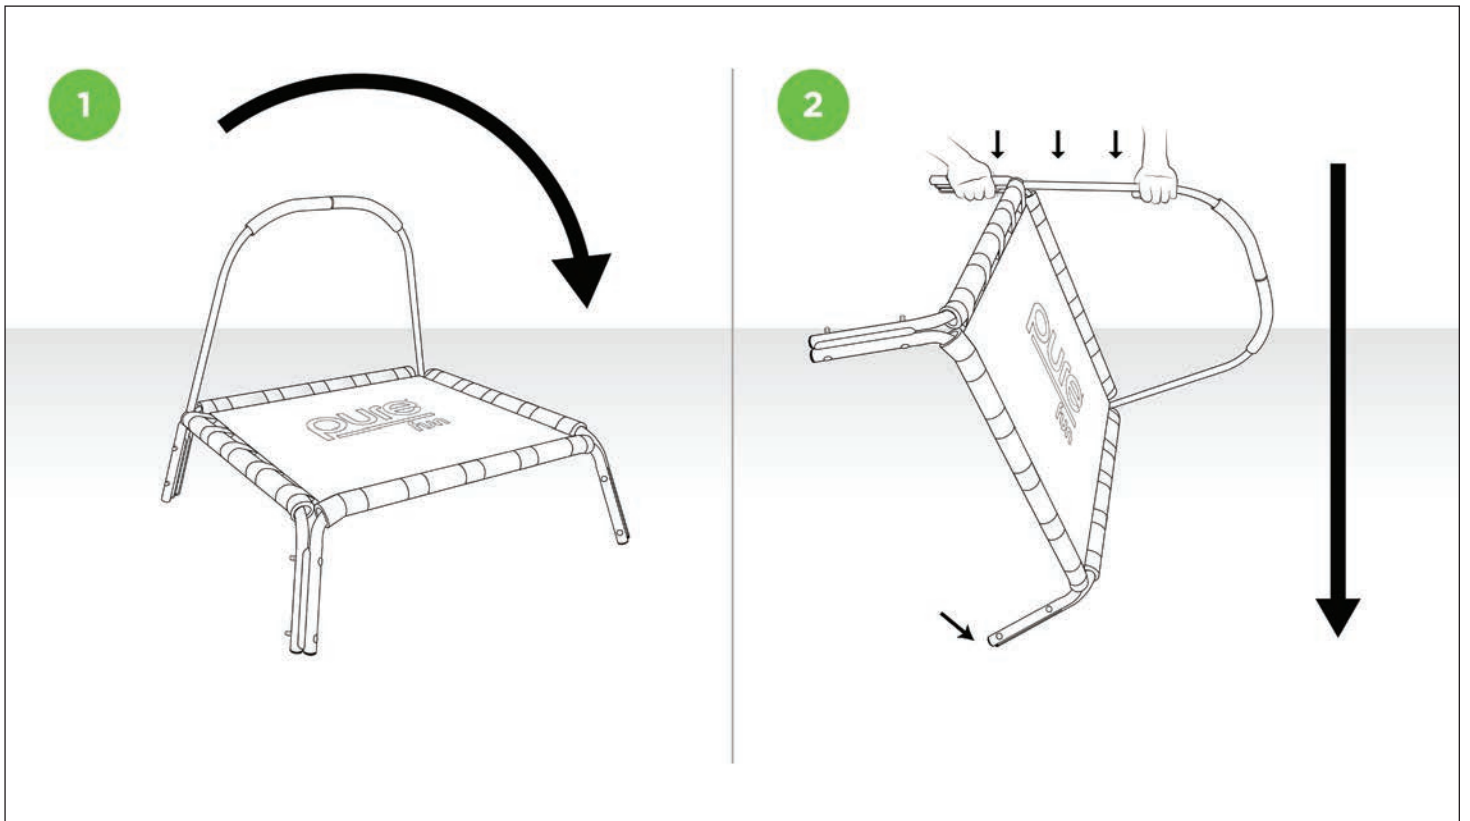

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Su trampolín está diseñado para ser de muy bajo mantenimiento.
- Si cualquier parte del trampolín requiere limpieza, simplemente limpie con un paño húmedo. (No salte sobre el trampolín después de la limpieza hasta que esté completamente seco).
- Si la pintura está astillada, le recomendamos que frote ligeramente el área dañada y cubra con una pintura de esmalte no tóxica.
- **IMPORTANTE:** Aunque no se requiere mantenimiento regular, debe inspeccionar el trampolín antes de cada uso y reemplazar cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte.
- Las siguientes condiciones podrían representar peligros potenciales: faltantes, colocados inadecuadamente, o relleno de marco inseguro; Punciones, desgarros, rasgaduras u orificios desgastados en el relleno de la cama o del bastidor; Deterioro de la costura o del tejido del acolchado de la cama o del bastidor; Un marco doblado o roto; Una estera de salto flácida; Protuberancias afiladas en el marco o sistema de suspensión. Deje de usar trampolín inmediatamente y asegúrelo contra el uso no autorizado si alguna de estas condiciones está presente.

